

SRM-717ダイレクト・スイッチのご使用方法について

- 工場出荷時はSRM-717本機のボリュームを使用する設定になっています。
- プリアンプの出力や外部のアッテネーターを使用するため、SRM-717の内蔵ボリュームを無効にする方法をご紹介します。

「DIRECT」側に設定すると音量調整ができなくなりますのでご注意ください!!

準備

- 1.電源スイッチを切り、コンセントから電源コードを抜いてから感電等を防止するため、10分以上放置してください。
- 2.付属の六角レンチを用意してください。右図参照
- 3.図1の様に六角レンチを使用して、4ヶ所のネジを外してください。



ご注意! 作業中SRM-717内部の基板等の部品には触れないでください。
触れると感電したり、調整がズれる事があります。

下図のように付属の六角レンチを使用して、
トップカバーを外してください。


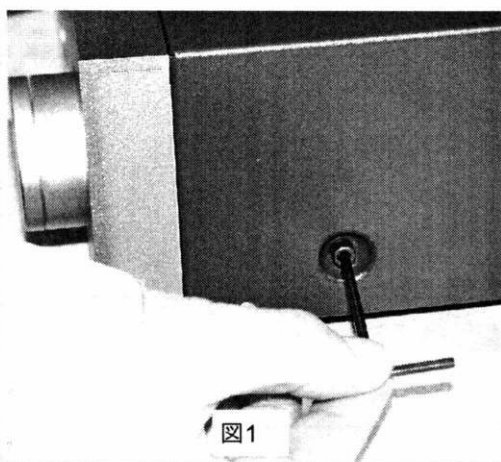


図1

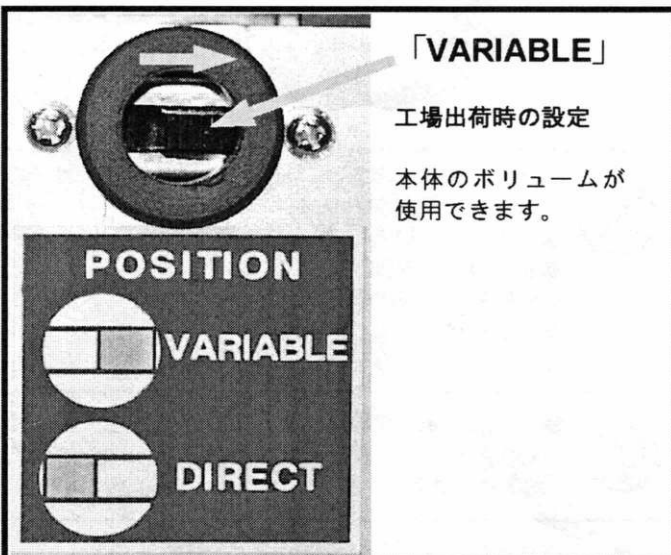

トップカバーを外した様子
右サイドパネルの前方にあります



図2

