
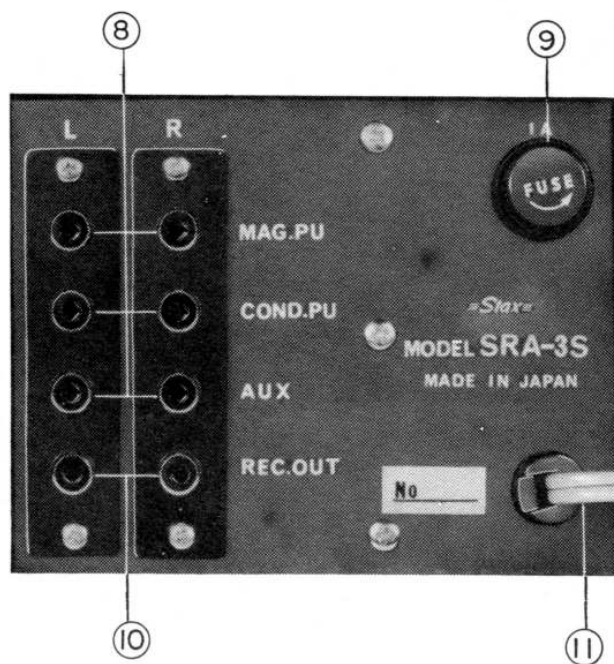


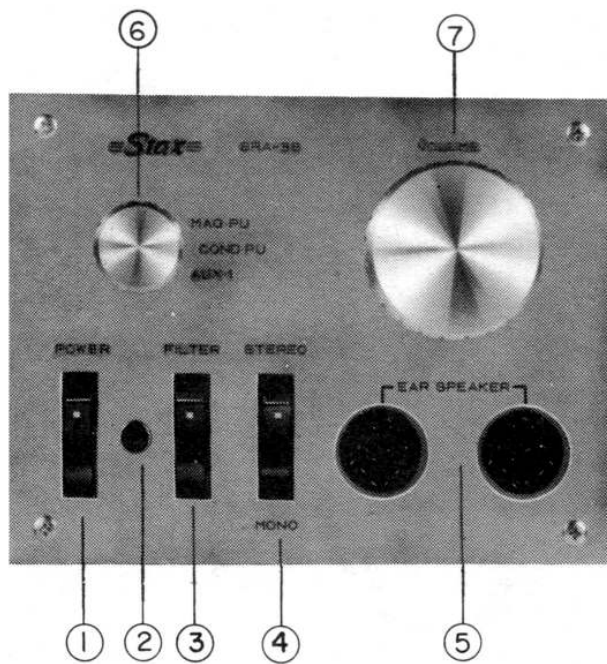

①電源スイッチ

②パイロット・ランプ

③フィルター

④モード・スイッチ

⑤イヤ・スピーカー用コンセント

⑥入力切換スイッチ

⑦ボリューム・コントロール

⑧入力端子

⑨フューズ・ホルダー (1A)

⑩録音用端子

⑪電源コード